922-450

Lv7 2015-r3

E	**Instrucción de montaje** ¡Leer primero!	Barras de acero
GB	**Assembly instructions** Read first!	Steel bars
F	**Instruction de montage** Lire en premier!	Barres d'acier
D	**Montageanleitung** Zuerst lesen!	Stahldachträger
PT	**Instruções de montagem** Ler primeiro!	Barras d'aço
PL	**Instrukcja montażu** Najpierw przeczytaj!	Belki stalowe
CZ	**Montážní návod** Čtěte pozorně!	Ocelové střešní nosiče
HU	**Szerelési Utasítás** Először olvasd el!	Acél rudak
RO	**Instructiuni de montaj** Intai cititi!	Čelične šipke
HR	**Detaljne upute** Prvo procitati!	Bare din otel
GR	**Διαβάστε προσεκτικά τις** Οδηγίες Συναρμολόγησης!	Μπάρες Σιδερέ
TR	**Öncelikle montaj:** Talimatlarını okuyunuz!	Çelik barlar
RU	**Инструкции по монтажу** Сначала прочитайте!	Стальные поперечины
I	**Istruzioni di montaggio** Leggere per primo!	Barre d'acciaio
NL	**Montagehandleiding** Eerst lezen!	Stalen dakdragers
SLO	**Navodila za sestavljanje** Preberite!	Jeklene prečke

Modelo-model:

30x20x1,5

Lote-Lot-Lot-Lot:

02-15

Peso-Weight-Poids-Gewicht:

6,56 kg

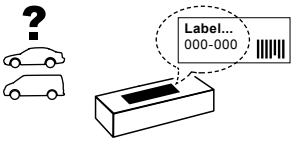

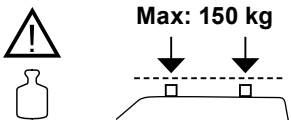

CEE - EEC type approval:
e9*74/483*2007/15*3024

Cruzber SA
ES-A14018311
P.I. Las Salinas II
14960 - Rute - Spain
www.cruzber.com

1.



(E) Contenido embalaje: ¡Verificar!

(GB) Package content: Check!

(F) Contenu d'emballage: Vérifier!

(D) Packungsinhalt: Überprüfen!

(PT) Contéudo embalagem: Verificar!

(PL) Zawartość opakowania: sprawdź!

(CZ) Obsah balení: Zkontrolujte!

(HU) Csomag tartalma: Ellenőrizd!

(RO) Pachetul contine: Verificati!

(HR) Sadrzaj paketa: Provjeri!

(GR) Ελέγξτε το περιεχόμενο: του πακέτου!

(TR) Paket içeriğini: Control ediniz!

(RU) Содержание упаковки: Проверьте!

(I) Contenuto della confezione: Controllare!

(NL) Pakket inhoud: Controleer!

(SLO) Vsebina paketa: Preverite!

x 1

x 1

x 3

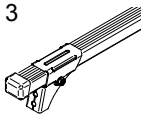

(823-323) 120 cm

x 4

1x (810-100)
1x (810-117)
1x (810-118)
1x (805-033)

x 6

2x (817-546)
2x (817-547)
2x (817-548)

x 6

(813-061)

2.

1 P. 3,6,7,8,9,10 (810-118)
2 P. 3,4,5,10 (810-100)

Bag

(810-100)
(810-118)

Ford Transit Connect Van L2 (2013 -->)

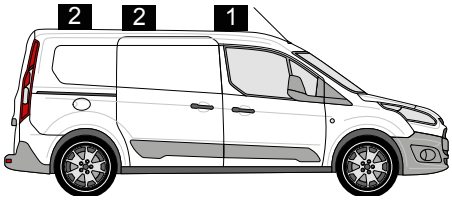

1 P. 3,6,7,8,9,10 (810-118)
2 P. 3,6,7,8,9,10 (810-117)

Bag

(810-117)
(810-118)

Ford Transit Connect Van Double Cab L2 (2013 -->)

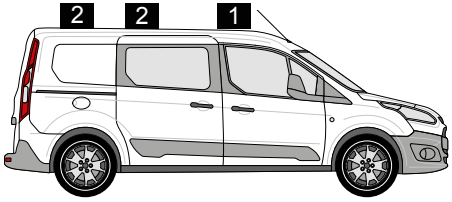

Ford Transit Connect Kombi L2 (2013-->)
Ford Tourneo Connect L2 (2013-->)

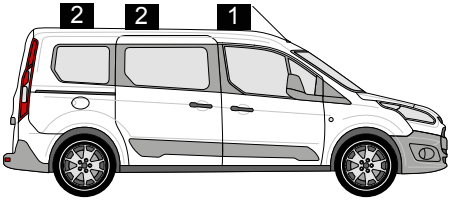

3.

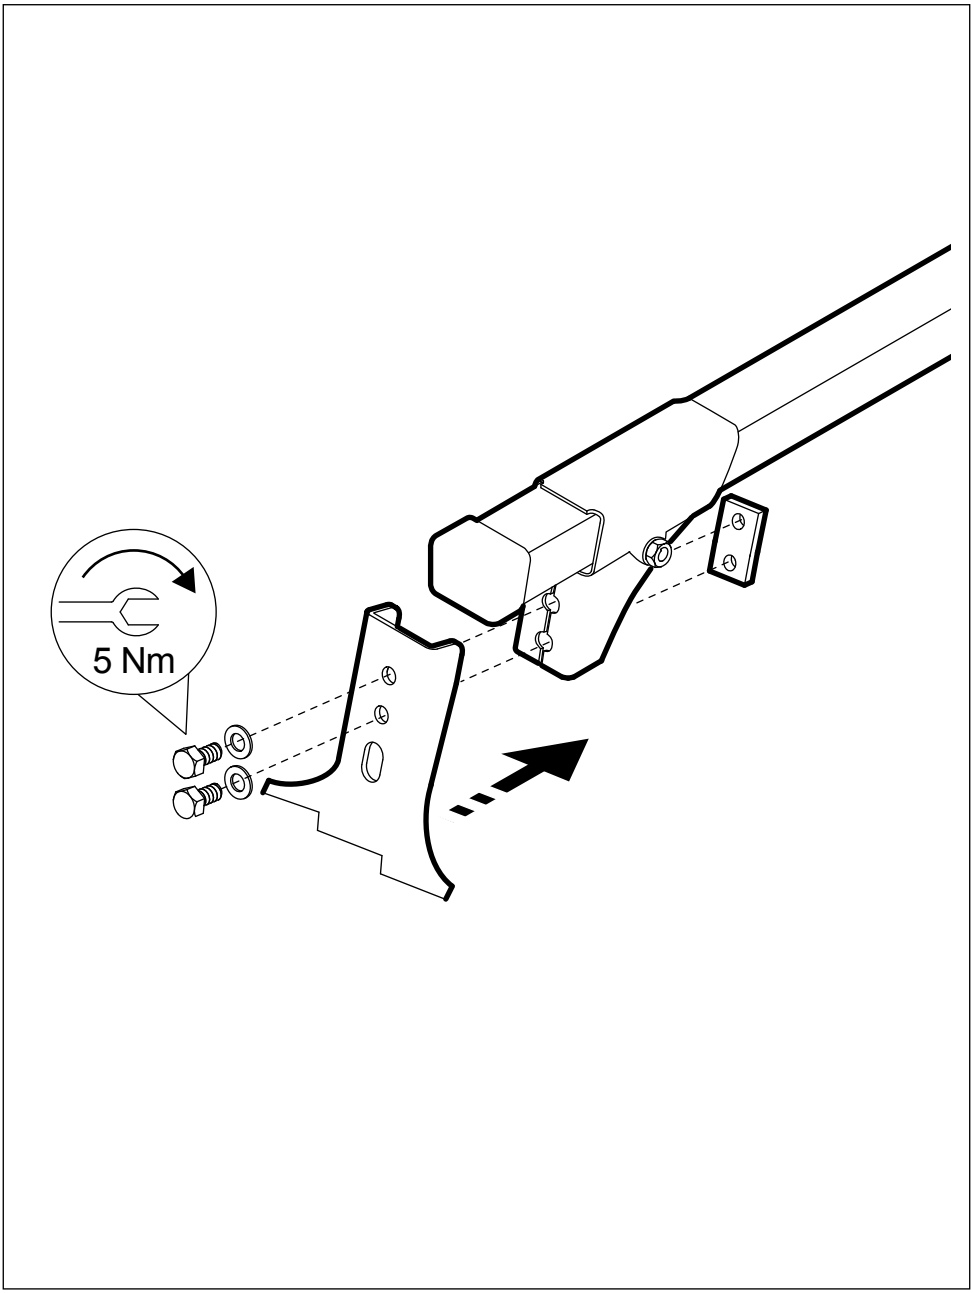

4.

Bag (810-100)

Transit Connect Van (2013 -->)

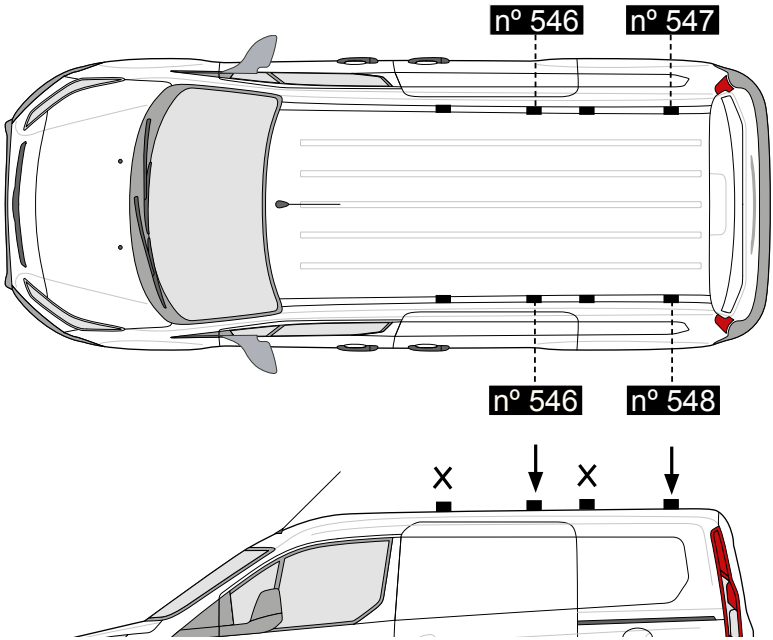

5.

Bag (810-100)

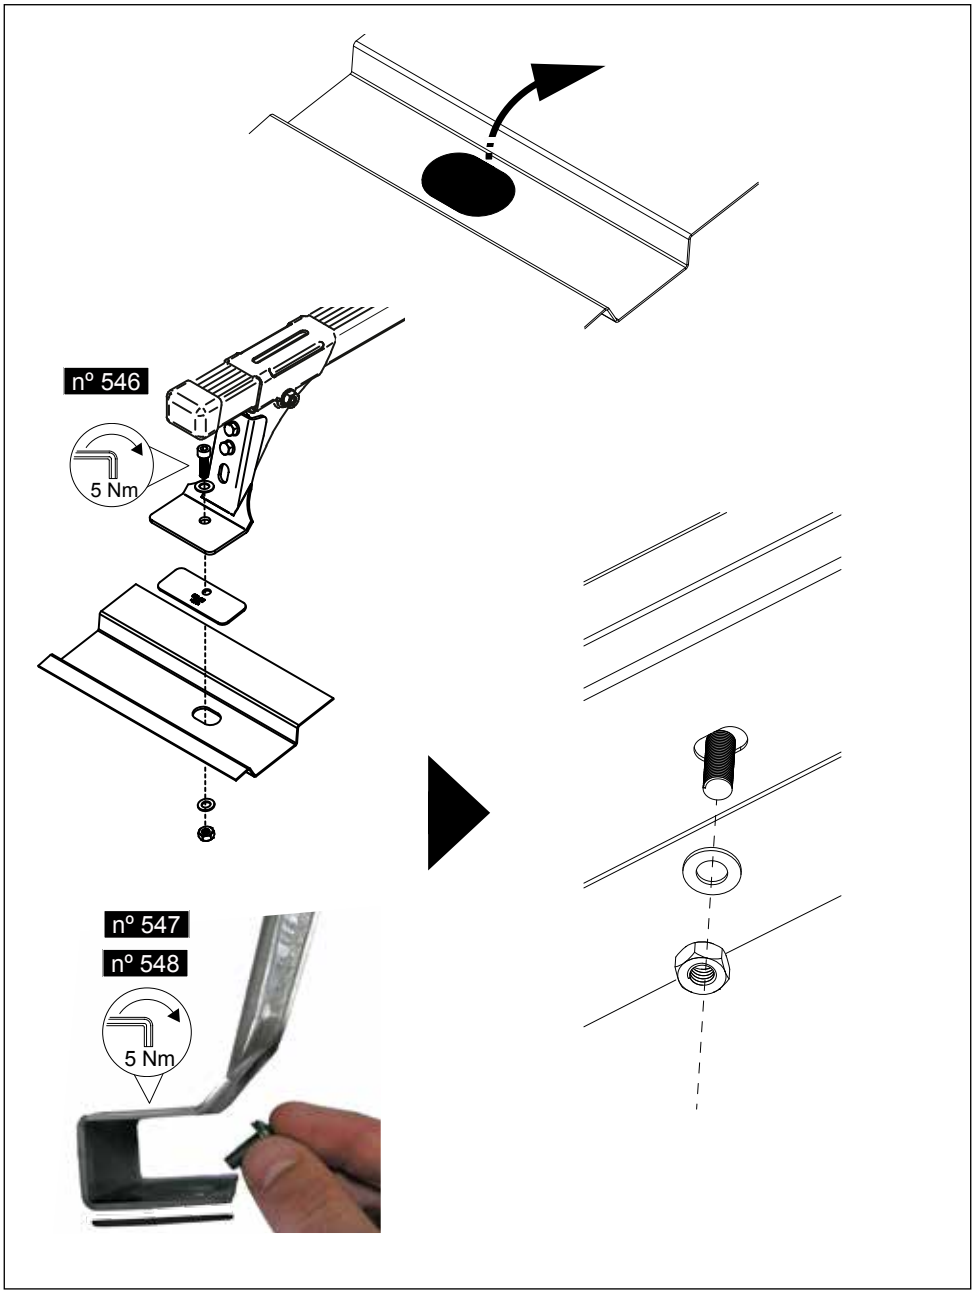

6.

Bag (810-117)

Transit Connect Van (2013 -->)

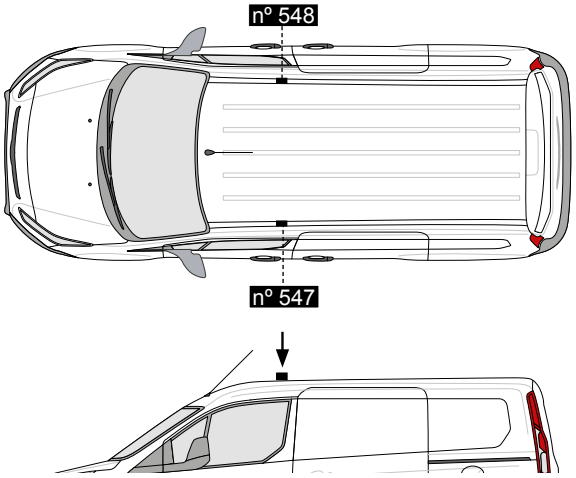

Transit Connect Van Double Cab (2013 -->)
Transit Connect Kombi (2013-->)
Tourneo Connect (2013-->)

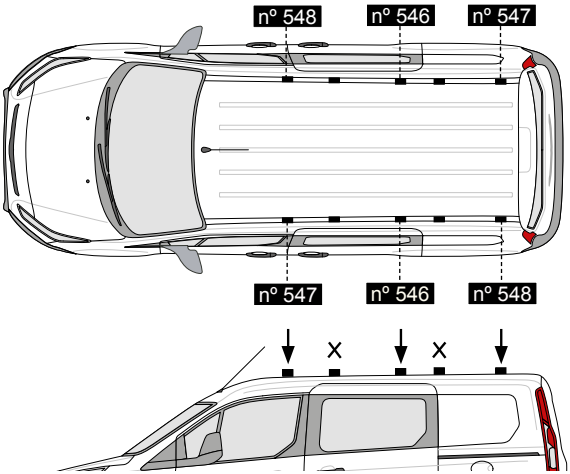

7.

Bag (810-117)
(810-118)

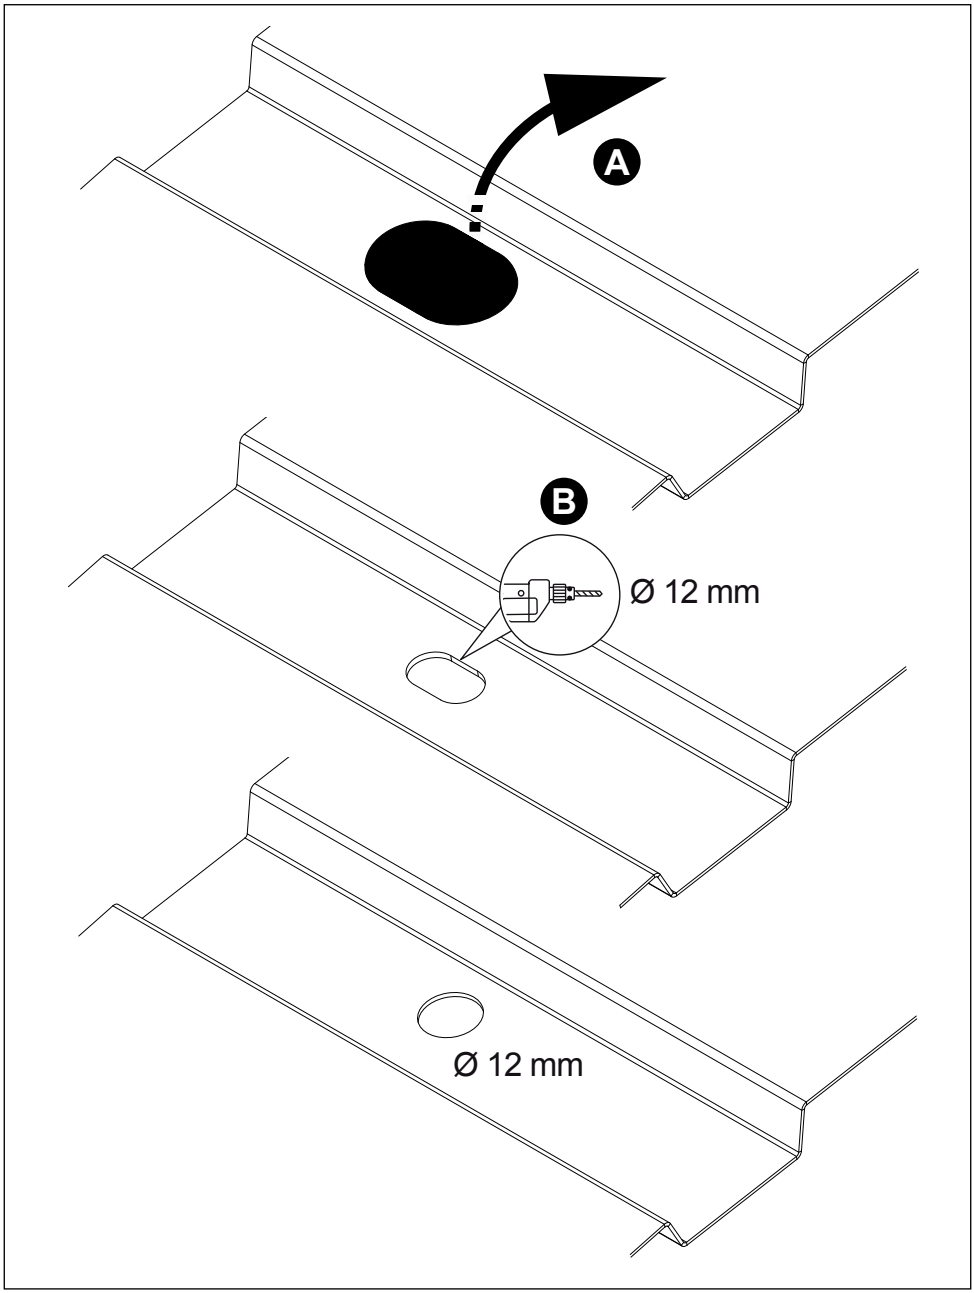

8.

Bag (810-117)
(810-118)

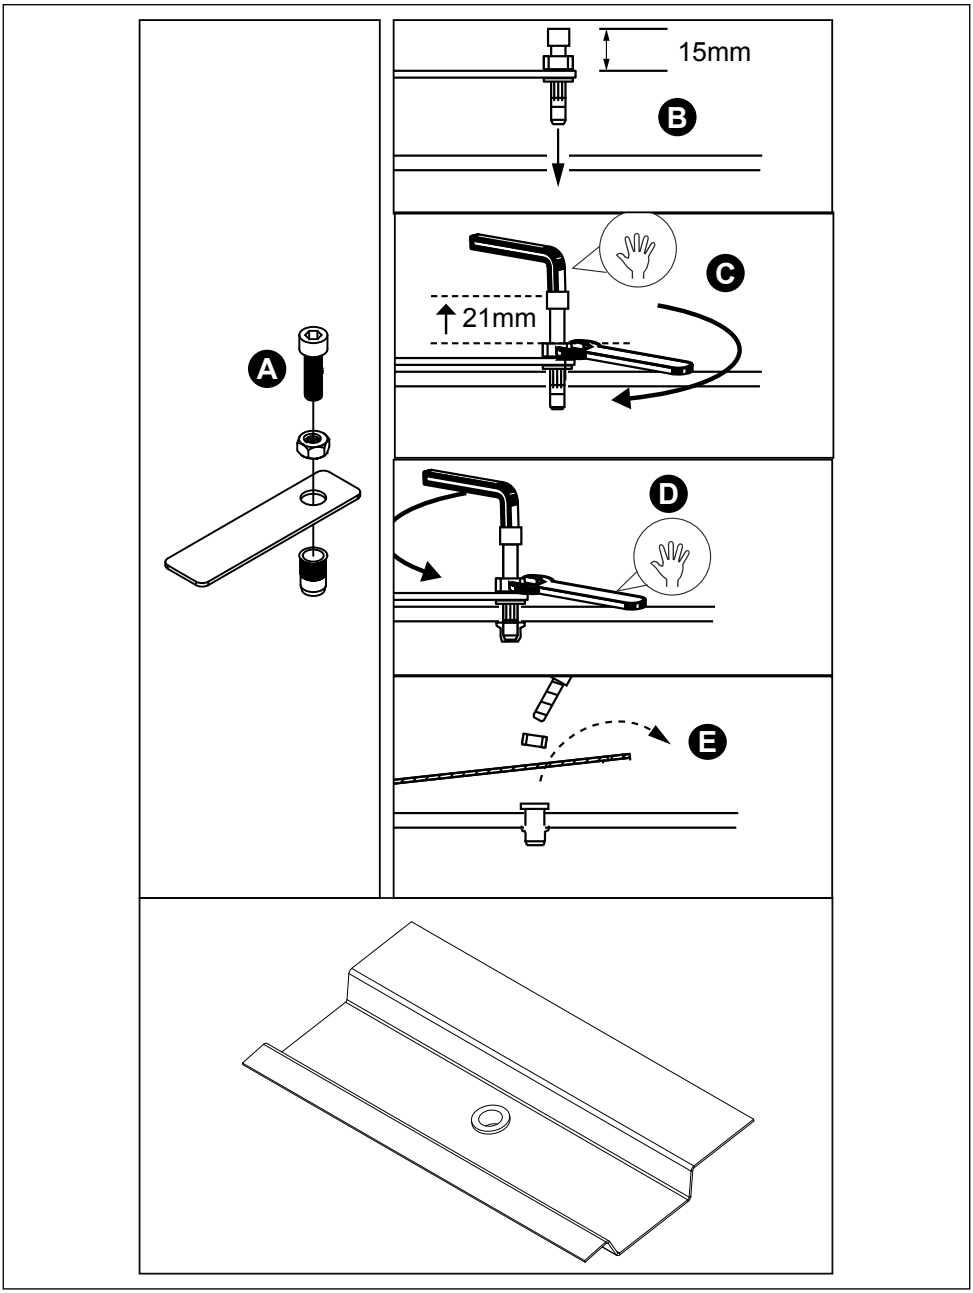

9.

Bag (810-117)
(810-118)

nº 546

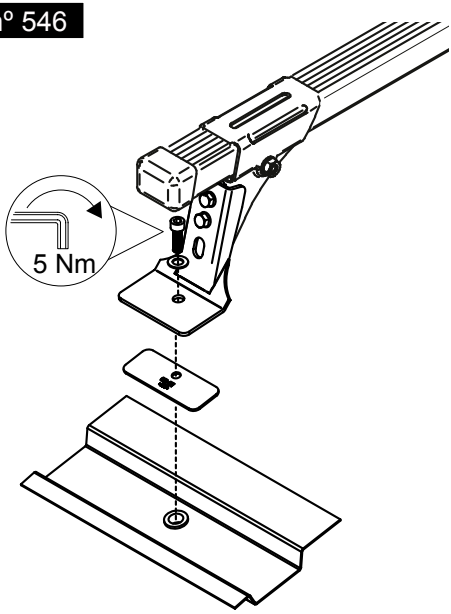

nº 547

nº 548
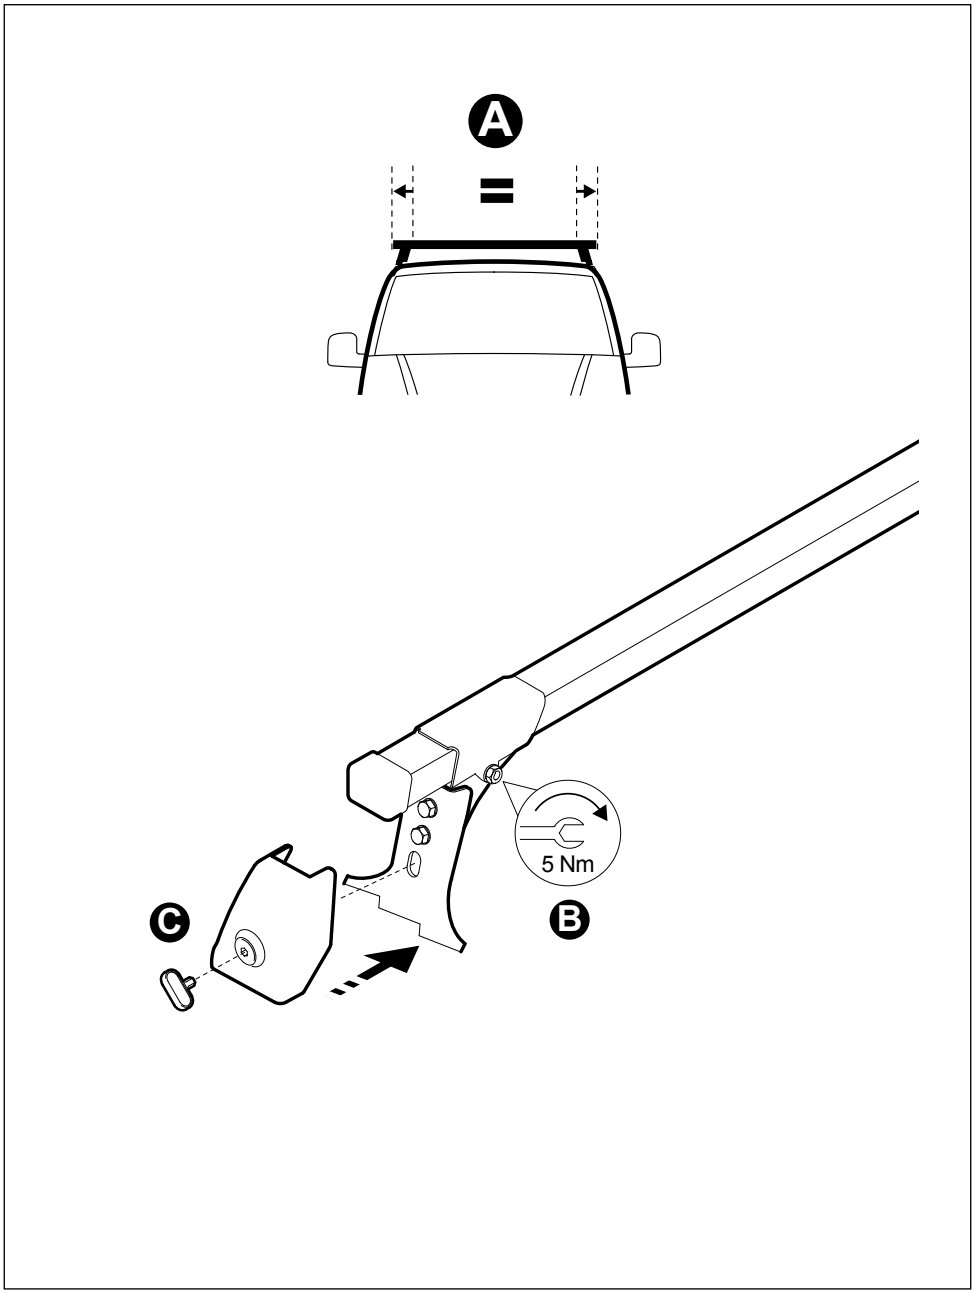
10.